



INDEX

Limitation of liability	1
Manual Search	2
Brand Search	3
Code Input	4
Learning Function	5
Restore Factory Default	6
Warranty	7

Description

1. 4 in 1 universal Remote TV / STB / SAT / DVD
2. 2 X AAA batteries
3. Range 10m, Angle 30 degrees

INDEX

Haftungsbeschränkung	8
Markenrecherche	9
Manuelle Suche	10
Code Eingabe	11
Lernfunktion	12
Werkseinstellung wiederherstellen	13
Garantie	14

Beschreibung

1. 4 in 1 Universal-Fernbedienung TV / STB / SAT / DVD
2. 2 x AAA-Batterien
3. Reichweite 10m, Winkel 30 Grad

Limitation of liability

- Mues-Tec is not liable for losses and / or damage to the product, which is due to the following facts:
 1. Fire
 2. Earthquake
 3. Unintentional and / or intended damage
 4. Improper use and / or handling of the product
 5. Damage and / or loss of the product while it was owned by third parties
 6. Damages and / or losses resulting from malpractice or failure to comply with the instructions in the Manual
 7. Damages and / or losses resulting from the use of additional equipment

In addition, Mues-Tec shall not be liable for damage or consequential damage caused by improper use.

- **Disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)**



The symbol with the crossed - out garbage can indicate that this product is separated from the normal household waste and must be properly collected and disposed of.

Built-in batteries and rechargeable batteries can be disposed of together with the product.

They are then separated in the recycling centers. The black bar indicates that the product was launched on the market after 13 August 2005. By supporting the separate

Collection of devices and batteries helps you with the proper disposal and contribute to this to avoid possible adverse effects on the environment and health.

For more information about collection and recycling in your country, please contact us, local authorities or the dealer where you bought the product.

- **Disposal of batteries in this product (Applicable in countries with separate collection systems)**

The symbol with the crossed-out waste bin indicates that batteries and / or batteries are not collected and disposed of by normal household waste.

If the battery or battery is more than the one indicated in the Battery Directive (2006/6 / EC) Amounts of lead (Pb), mercury (Hg) and / or cadmium (Cd) are added chemical symbols for lead (Pb), mercury (Hg) and / or cadmium (Cd) under the symbol with the crossed-out garbage can. More detailed information about the collection and Recycling

in your country, please contact the local authorities or the dealer, at which you bought the product.

Brand Search

- 1) Turn the TV on. Point the remote towards the TV, Press and hold the device key [TV] / [SAT] / [DVD] / [HOM]
- 2) Press and hold the [Brand Remote Key] Please refer to the following Brand list to find the brand key. after 5 seconds the LED will turn on. Keep holding the keys until the TV turns off.
- 3) When the TV is turned off, release the keys, the TV code will be saved automatically.




SONY	1
SAMSUNG	2
PHILIPS	3
TOSHIBA	4
JVC/SANYO	5
LG/GOLDSTAR	6
MITSUBISHI	7
SHARP	8
PANASONIC	9
NEC	0
THOMAS	AV
GRUNDIG	Mute
MEDION	Up
DAEWOO	Info
HITACHI	Guide
AIWA	Down
AKAI	Left


Manual Search

- 1) Turn the TV on. Point the remote towards the TV, Press and hold the device key [TV] / [SAT]/ [DVD]/ [HOM]
- 2) Press and hold the [CH+ ⊕] key after 5 seconds the LED will turn on. Then release the keys.
- 3) Press the [CH+ ⊕] key, each time you press the [CH+ ⊕] key it will search once. When the channel changes, press other keys on the remote to test remotes function are working properly.
- 4) If Ok, then press [TV] key to save the code.


NOTE: During search mode, if no key is pressed in 10 seconds the search mode will be terminated automatically.

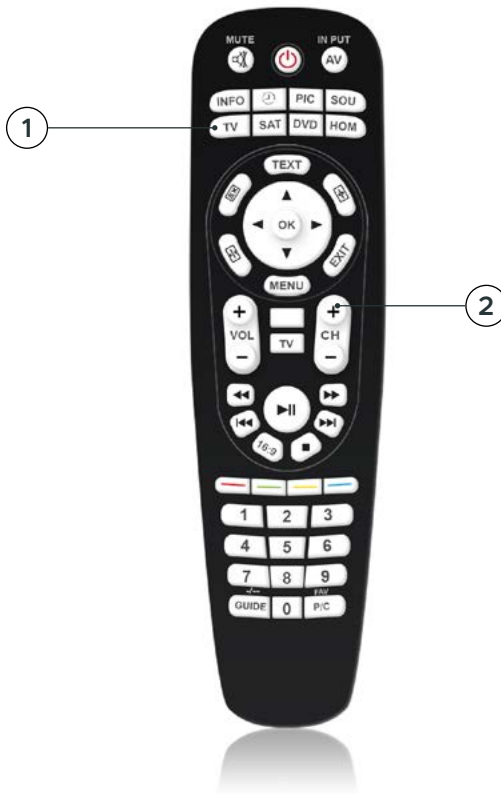

Code Input

- 1) Press and hold the device key [TV] / [SAT] / [DVD] / [HOM]
- 2) Press and hold the [POWER ] key after 3 seconds the Led will turn on. Then release the keys.
- 3) The digital code for Mues-Tec is 0233. For the codes of other products, we refer you to the code manual. Enter the 4-digit code. If the code is correct, the LED goes out. If the code is incorrect, the LED flashes 4 times slowly and the setting ends.
- 4) Test the remote-control function keys. If not properly functioning, please repeat Step 1, 2, 3 and try other codes.


NOTICE: During Code Input mode, if no key is pressed in 10 seconds the Input mode will be terminated.

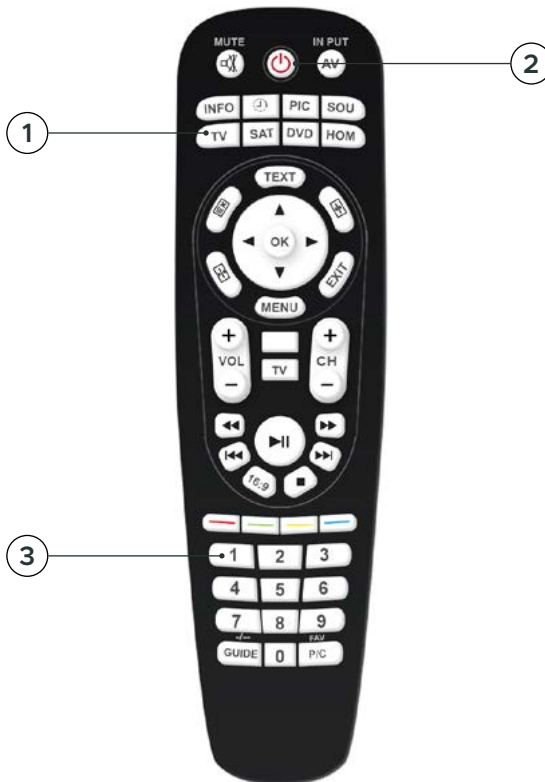


Learning function


- 1) Press and hold the device key [TV] / [SAT] / [DVD] / [HOM]
- 2) Press and hold the [VOL+ (+)] key after 5 seconds the Led will turn on. Then release the keys. The LED will turn off. Learning mode is now activated.
- 3) Point the Original remote control to the Aqua remote. The distance should be within 2-4 cm.
- 4) Press the key to be learned on the original remote control, the LED of the Aqua remote will keep flashing after receiving data. The LED will turn off. Please repeat Step 4 to continue learning other function keys.
- 5) After learning all the keys, press the [TV] key. Then press [VOL- (-)] key, the LED will turn OFF. The learning function will be saved.

NOTICE: During Code Input mode, if no key is pressed in 10 seconds the Input mode will be terminated.

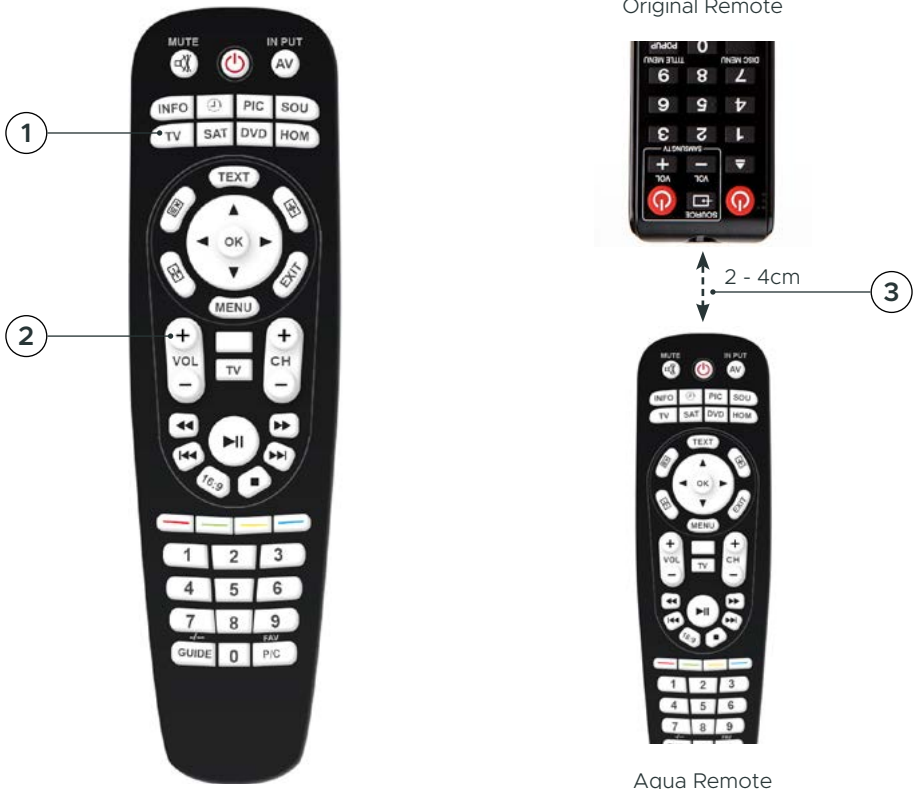

Restore to factory default

- 1) Press and hold the device key [TV] / [SAT] / [DVD] / [HOM].
- 2) Press and hold the [POWER ] key after 3 seconds the Led will turn on. Then release the keys.
- 3) Input 977 with the number keys. The LED will flash 4 times. The factory default is restored.

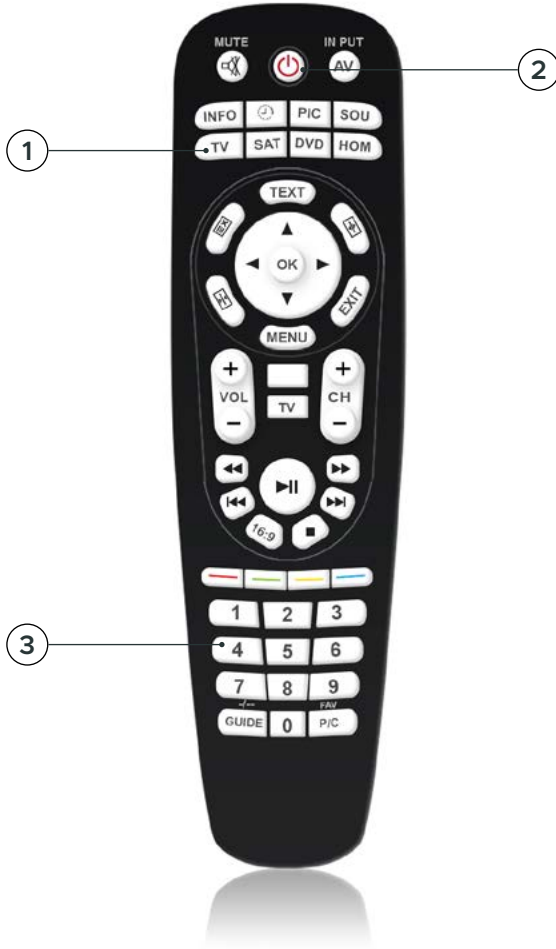

Warranty Card

Dear Customer,

our Mues-Tec products are subject to strict quality control. If this device still does not function properly, we regret this and ask you to contact your dealer or our service hotline. The following applies to the assertion of warranty claims without restricting your statutory rights.

1. Warranty claims may only be lodged within a period of a maximum of 2 years from the date of purchase. Our warranty is limited to the repair of material and manufacturing errors or the replacement of the device. Traces of daily use, e.g. Scratches do not constitute a guarantee. Mues-Tec assumes no liability for possible data or settings stored on the product by the buyer. For warranty claims, please contact your dealer or our service to determine how to proceed.
2. If the defect is within the scope of our warranty, the device will be repaired or replaced free of charge. For this you need the purchase proof in the form of a receipt or an invoice. No new warranty period begins by repairing or replacing the unit. The warranty period remains effective from the date of purchase. Regardless of whether a chargeable repair is required within or outside the warranty period, you will be informed in advance.

Please note that our warranty will be void in the event of misuse or improper handling, non-observance of the safety precautions for the appliance, or in the case of use of force or actions that has not been authorized by the service address authorized by us. Defects which have not been detected (or no longer) on the device or damages which have extinguished the warranty will be remedied for a fee.

IMPORTANT!

Keep this warranty card for your records. Do not send them to Mues-Tec or your dealer. Only if you claim a warranty claim, please send this card with your proof of purchase and the device.

First name and surname of the buyer: _____

Purchaser's phone number: _____

Product: _____

Date of purchase: _____

Bill number: _____

Dealer name and telephone number: _____




The product has been proved all functions are working correctly before leaving the original factory. Please make sure you have followed all the safety instructions mentioned in the manual when you take this product for repairing. This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is MUES-TEC GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 16, 36137 Grossenlueder, Germany. This product is labeled with the CE Mark in accordance with the related European Directives, notably. Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU



Haftungsbeschränkung

- Mues-Tec ist nicht haftbar für Verluste und/oder Schäden am Produkt, welche durch folgende Faktoren verursacht werden:
 1. Feuer.
 2. Erdbeben.
 3. Unbeabsichtigte und/oder beabsichtigte Beschädigung.
 4. Unsachgemäße Verwendung und/oder Handhabung des Produkts.
 5. Schäden und/oder Verluste des Produkts während es im Besitz Dritter war.
 6. Schäden und/oder Verluste die aus Fehlverhalten oder der Missachtung der Anweisungen im Handbuch erfolgen.
 7. Schäden und/oder Verluste die durch Verwendung von Zusatzgeräten verursacht werden.

Darüber hinaus haftet Mues-Tec nicht für Beschädigungen oder Folgeschäden durch unsachgemäße Handhabung.

- **Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts und von Elektro- & Elektronik Altgeräten. (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)** 

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt getrennt vom normalen Haushaltsmüll gesammelt und entsorgt werden muss.

Eingebaute Batterien und Akkus können gemeinsam mit dem Produkt entsorgt werden.

Sie werden dann in den Recyclingzentren getrennt. Der schwarze Balken zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde. Durch Unterstützung der separaten Sammlung von Geräten und Batterien helfen Sie bei der richtigen Entsorgung und tragen damit dazu bei, mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Für detaillierten Informationen zur Sammlung und Wiederverwertung in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

- **Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien dieses Produkts (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)**

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien und/oder Akkus getrennt vom normalen Haushaltsmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.

Wenn die Batterie oder der Akku mehr als die in der Batterierichtlinie (2006/6/EC) angegebenen Mengen an Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) enthalten, werden die chemischen Symbole für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) unter dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne angegeben. Genauere Informationen zur Sammlung und Wiederverwertung in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Markenrecherche

- 1) Schalten Sie den Fernseher ein. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher, halten Sie die Gerätetaste [TV] / [SAT] / [DVD] / [HOM] gedrückt.
- 2) Halten Sie die Taste [Marken Bedienung Taste] gedrückt, um die Markentaste zu finden. Nach 5 Sekunden leuchtet die LED auf. Halten Sie die Tasten so lange gedrückt, bis der Fernseher ausgeschaltet wird.
- 3) Wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, lassen Sie die Tasten los, der TV-Code wird automatisch gespeichert.




SONY	1
SAMSUNG	2
PHILIPS	3
TOSHIBA	4
JVC/SANYO	5
LG/GOLDSTAR	6
MITSUBISHI	7
SHARP	8
PANASONIC	9
NEC	0
THOMAS	AV
GRUNDIG	Mute
MEDION	Up
DAEWOO	Info
HITACHI	Guide
AIWA	Down
AKAI	Left


Manuelle Suche

- 1) Schalten Sie den Fernseher ein. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher, halten Sie die Gerätetaste [TV] / [SAT] / [DVD] / [HOM] gedrückt.
- 2) Halten Sie die Taste [CH+ ⊕] 5 Sekunden gedrückt, die LED leuchtet auf. Lassen Sie dann die Tasten los.
- 3) Drücken Sie die Taste [CH+ ⊕], jedes Mal, wenn Sie die Taste [CH+ ⊕] drücken, wird einmal gesucht. Wenn sich der Kanal ändert, drücken Sie andere Tasten auf der Fernbedienung, um die Funktion der Fernbedienungen zu testen.
- 4) Wenn Ok, dann drücken Sie die Taste [TV], um den Code zu speichern.


HINWEIS: Wenn im Suchmodus innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Suchmodus automatisch beendet.

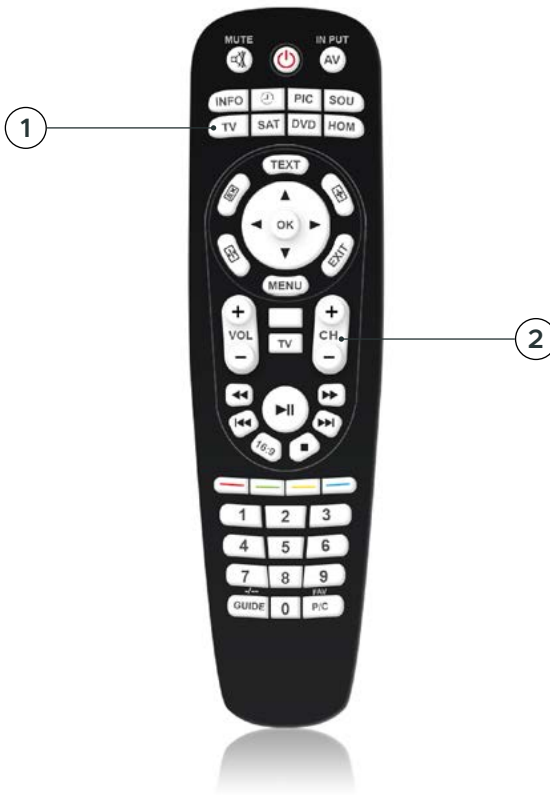

Code Eingabe

- 1) Halten Sie die Gerätetaste [TV] / [SAT] / [DVD] / [HOM] gedrückt.
- 2) Halten Sie die Taste [POWER ] gedrückt, nachdem die Led 3 Sekunden lang eingeschaltet ist. Lassen Sie dann die Tasten los.
- 3) Der digitale Code für Mues-Tec lautet 0233. Für die Codes von anderen Produkten verweisen wir Sie auf das Code Handbuch. Geben Sie den 4-stelligen Code ein. Wenn der Code korrekt ist, erlischt die LED. Wenn der Code nicht korrekt ist, blinkt die LED 4 mal langsam und die Einstellung wird beendet.
- 4) Testen Sie die Funktionstasten der Fernbedienung. Wenn es nicht richtig funktioniert, wiederholen Sie bitte die Schritte 1, 2, 3 und versuchen Sie andere Codes.


HINWEIS: Wenn im Code-Eingabemodus innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Eingabemodus beendet.

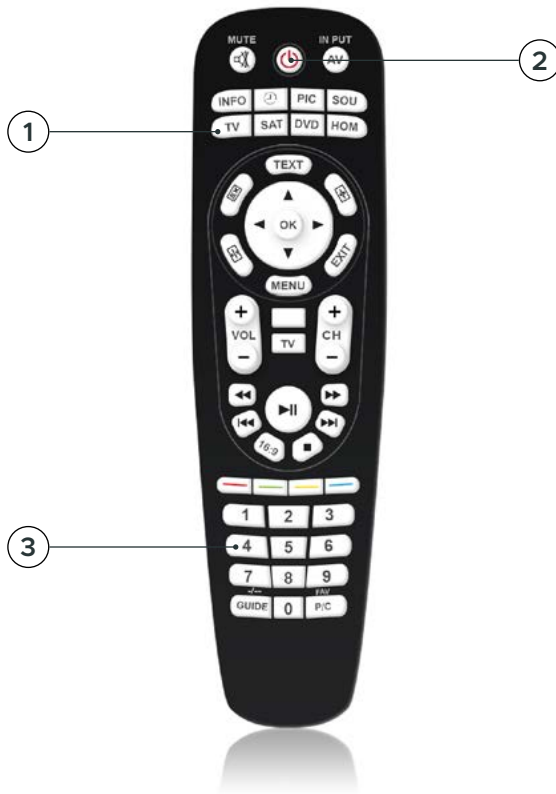


Lernfunktion


- 1) Halten Sie die Gerätetaste [TV] / [SAT] / [DVD] / [HOM] gedrückt.
- 2) Halten Sie die Taste [VOL+ (+)] gedrückt, nachdem die Led 5 Sekunden lang eingeschaltet ist. Lassen Sie dann die Tasten los. Die LED erlischt. Der Lernmodus ist nun aktiviert.
- 3) Richten Sie die Original-Fernbedienung auf die Aqua-Fernbedienung. Der Abstand sollte innerhalb von 2-4 cm liegen.
- 4) Drücken Sie die Taste, die auf der Original-Fernbedienung gelernt werden soll, die LED der Aqua-Fernbedienung blinkt nach dem Empfang von Daten weiter. Die LED erlischt. Bitte wiederholen Sie Schritt 4, um weitere Funktionstasten zu lernen.
- 5) Nachdem Sie alle Tasten gelernt haben, drücken Sie die Taste [TV]. Drücken Sie dann die Taste [VOL- (-)], die LED erlischt. Die Lernfunktion wird gespeichert.

HINWEIS: Wenn während des Lernvorgangs innerhalb von 25 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Lernmodus ohne Speichern beendet.

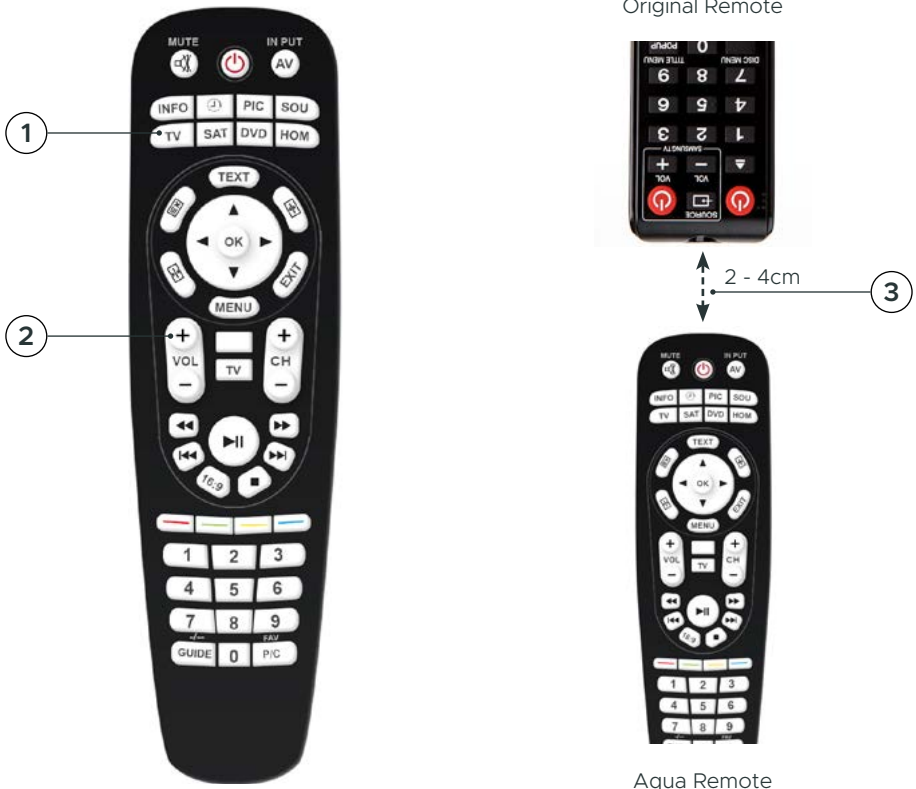

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- 1) Halten Sie die Gerätetaste [TV] / [SAT] / [DVD] / [HOM] gedrückt.
- 2) Halten Sie die Taste [POWER ] gedrückt, nachdem die Led 3 Sekunden lang eingeschaltet ist. Lassen Sie dann die Tasten los.
- 3) Geben Sie 977 mit den Zifferntasten ein. Die LED blinkt 4 mal. Die werkseitige Voreinstellung wird wiederhergestellt.

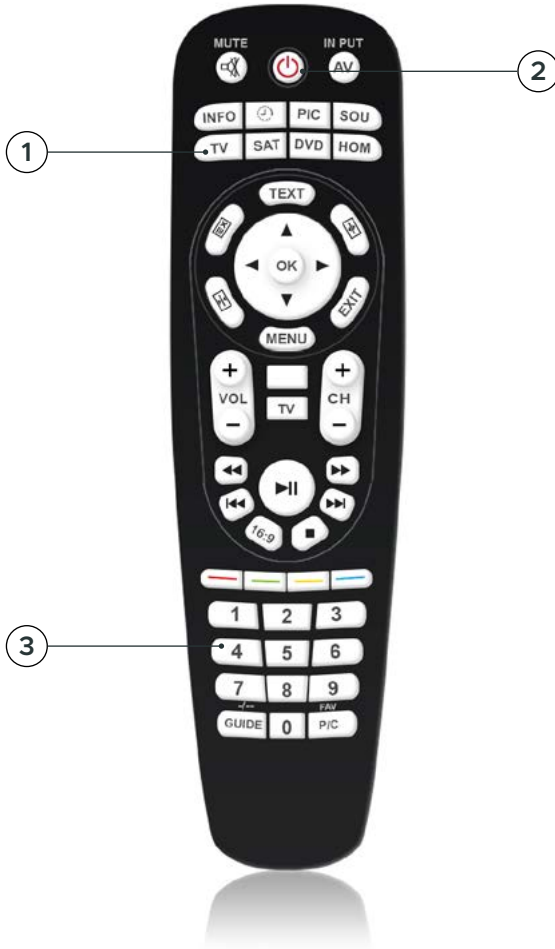

Garantiekarte

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Mues-Tec Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an Ihren Händler oder an unsere Service-Hotline zu wenden. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen, ohne Einschränkung Ihrer gesetzlichen Rechte, gilt folgendes:

1. Garantieansprüche können nur innerhalb eines Zeitraums von maximal 2 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erhoben werden. Unsere Garantieleistung beschränkt sich auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes. Spuren des täglichen Gebrauchs wie z.B. Kratzer stellen keinen Garantiefall dar. Mues-Tec übernimmt bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Käufer gespeicherte Daten oder Einstellungen.
Wenden Sie sich für einen Garantieanspruch bitte an Ihren Händler oder unseren Service um das weitere Vorgehen abzustimmen. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, wird das
2. Gerät für Sie kostenlos repariert oder ausgetauscht. Hierfür benötigen Sie den Kaufnachweis in Form eines Kassensbons oder einer Rechnung. Durch Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum ab Kaufdatum. Unabhängig davon, ob eine kostenpflichtige Reparatur innerhalb oder außerhalb der Garantiezeit erforderlich ist werden Sie vorab darüber informiert.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt. Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasster Defekte am Gerät oder Schäden, durch die die Garantie erloschen sind, beheben wir gegen Gebühr.

WICHTIG!

Behalten Sie diese Garantiekarte für Ihre Unterlagen. Schicken Sie diese nicht an Mues-Tec oder Ihren Händler. Nur wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen, schicken Sie diese Karte mit Ihrem Kaufnachweis und das Gerät ein.

Vor- und Zuname des Käufers: _____

Telefonnummer des Käufers: _____

Produkt: _____

Kaufdatum: _____

Rechnungsnummer: _____

Händlername und Telefonnummer: _____



Dieses Produkt trägt das CE-Kennzeichen in Übereinstimmung mit den entsprechenden europäischen

Richtlinien. Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung ist Mues-Tec GmbH & Co KG, Hauptstraße 16, 36137 Großenlüder, Deutschland. Dieses Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen in Übereinstimmung mit den entsprechenden europäischen Richtlinien, insbesondere Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Richtlinie zu elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU and RoHS-Richtlinie 2011/65/EU beschriftet.

innovativTV



DA Series



SG Series



EG Series



EP Series



Küchen Smart



Smart Spiegel



Rahmen TV



Spiegel TV