



USER MANUAL / BENUTZERHANDBUCH

SMART / TOUCHSCREEN



info@mues-tec.de

www.mues-tec.de

+49 (0)6648 - 9178880

Mues-Tec GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 16, 36137 Grossenlueder, Germany

innovativTV

© innovativTV by Mues-Tec. Alle Rechte vorbehalten.

INDEX

ENGLISH

I. SAFETY INSTRUCTIONS	1
II. LIMITATION OF LIABILITY.....	2
III. PORTS AND CONNECTIONS.....	3
IV. INSTALLATION & ACCESORIES	
1. SMART MIRROR WITH MOUNTING BRACKET	3
2. SMART MIRROR WITHOUT MOUNTING BRACKET	4
3. KITCHEN SMART	5
V. QUICK GUIDE CONNECTION TO THE INTERNET	6
VI. MAIN SETTINGS	6
VII. INTERFACE INTRODUCTION.....	8
VIII. ACCOUNT MANAGEMENT	9
IX. TROUBLE SHOOTING	12
X. WARRANTY CARD	13

GERMAN

I. SICHERHEITSHINWEISE	15
II. HAFTUNGS AUSSCHLUSS	16
III. ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN?.....	17
IV. INSTALLATION & LIEFERUMFANG	
1. SMART SPIEGEL MIT HALTERUNG.....	17
2. SMART SPIEGEL OHNE HALTERUNG	18
3. KÜCHEN SMART.....	19
V. INTERNETANSCHLUSS	20
VI. HAUPT EINSTELLUNGEN	20
VII. INTERFACE EINFÜHRUNG	22
VIII. KONTO-MANAGEMENT	23
IX. FRAGEN & ANTWORTEN.....	26
X. GARANTIEKARTE	27

I. SAFETY INSTRUCTIONS

- Mues-Tec products are developed and produced according to international safety standards. For your own safety, please follow these safety precautions and follow the warning signs on product and packaging.
- Make sure the cables and connections to the device are in perfect working condition.
- Install power cords in a manner that they are not being stepped on or squeezed. Protect the power-supply from moisture.
- Before connecting the power cord to the outlet, ensure that the voltage of your power-supply confers with your local electrical provider.
- Should the product not operate normally, disconnect from power immediately and contact your authorized dealer or service center.
- Only authorized service centers may open and/or repair this product. All product warranty will cease to exist if not adhered to.
- Only use original accessories or recommendations of Mues-Tec.
- **WARNING!** Do not drop or impact shock this product. Use a cushioned surface when laying down the Device.
- Do not use scratchpads or abrasive cleaning solutions.
- Install the device on a stable surface to prevent personal injury and to avoid damage to the device.
- For prevention and protection of the device, disconnect the power supply during sever weather.
Protect the unit from open fire!
- The handling of electrical appliances of any kind carries potential dangers. Always take extreme caution.

II. LIMITATION OF LIABILITY

Mues-Tec is not liable for losses and / or damage to the product, which is due to the following facts:

- a. Fire
- b. Earthquake
- c. Unintentional and / or intended damage
- d. Improper use and / or handling of the product
- e. Damage and / or loss of the product while it was owned by third parties
- f. Damages and / or losses resulting from malpractice or failure to comply with the instructions in the Manual
- g. Damages and / or losses resulting from the use of additional equipment

In addition, Mues-Tec shall not be liable for damage or consequential damage caused by improper use.



Disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)

The symbol with the crossed - out garbage can indicates that this product is separated from the normal household waste and must be properly collected and disposed of.

Built-in batteries and rechargeable batteries can be disposed of together with the product.

They are then separated in the recycling centers. The black bar indicates that the product was launched on the market after 13 August 2005. By supporting the separate

Collection of devices and batteries helps you with the proper disposal and contribute to this to avoid possible adverse effects on the environment and health.

For more information about collection and recycling in your country, please contact us, local authorities or the dealer where you bought the product.

Disposal of batteries in this product (Applicable in countries with separate collection systems)

The symbol with the crossed-out waste bin indicates that batteries and / or batteries are not collected and disposed of by normal household waste.

If the battery or battery is more than the one indicated in the Battery Directive (2006/6 / EC) Amounts of lead (Pb), mercury (Hg) and / or cadmium (Cd) are added chemical symbols for lead (Pb), mercury (Hg) and / or cadmium (Cd) under the symbol with the crossed-out garbage can. More detailed information about the collection and Recycling in your country, please contact the local authorities or the dealer, at which you bought the product.


Cleaning and Care:

Ensure unit is in the OFF position!


Clean with nonabrasive detergent and a soft cloth

Light circular motion is recommended to avoid streaking.

III. PORTS AND CONNECTIONS

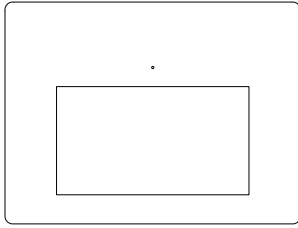

Device




Ports and Connections


IV. INSTALLATION

Installation should be performed by professional and technical person to ensure proper installation. Please install following the installation method step by step.

1. Smart Mirror with mounting bracket

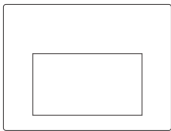


Smart Mirror



Power Supply



Skin Tester(optional)




Weight Scale(optional)




Smart Mirror is very heavy and must be installed correctly to avoid damage and injury!
A minimum of 2 people is required for installation!




Wall needs to be prepared to hold weight of Smart Mirror!
Installation must be performed by skilled installer!
Select wall screws to fit your wall type and product weight!



1. Attach Optional Mounting bracket to back of Smart Mirror.

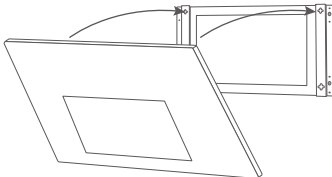

3. Attach Smart Mirror to wall bracket on wall.

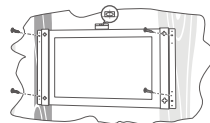

2. Attach mounting bracket to wall.




- Camera ON/OFF Switch
- LAN
- DC-12V
- USB
- Power ON/OFF Switch




4. Now connect the Smart Mirror to the power. Follow the instructions on the menu with touch screen .
For detailed operating information, please visit our website or Youtube Channel @ Mues-Tec GmbH & Co. KG - YouTube

2. Smart Mirror without mounting bracket

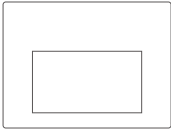


Smart Mirror



Power Supply




Skin Tester(optional)




Weight Scale(optional)

⚠ Smart Mirror is very heavy and must be installed correctly to avoid damage and injury!
A minimum of 2 people is required for installation!


⚠ Wall needs to be prepared to hold weight of Smart Mirror!
Installation must be performed by skilled installer!
Select wall screws to fit your wall type and product weight!

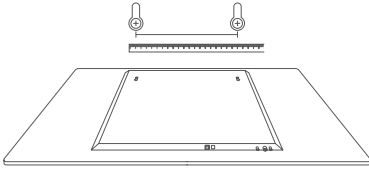


1. Measure mounting holes center to center

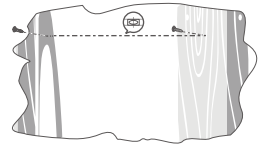

2. Attach screws to wall.

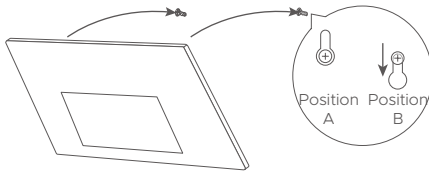

3. Attach Smart Mirror to wall.

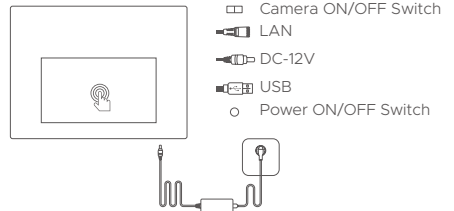


4. Now connect the Smart Mirror to the power. Follow the instructions on the menu with touch screen .
For detailed operating information, please visit our website or Youtube Channel @ Mues-Tec GmbH & Co. KG - YouTube


3. Kitchen Smart



Kitchen Smart



Power Supply

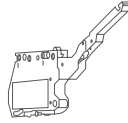

Spring-loaded Lever





Push to open pin



Manual



⚠ Risk of damage to spring-loaded lever assembly! Do not push lever assembly down without unit attached. To retract hinges the Unit must be attached.

⚠ Risk of injury by spring-loaded lever assembly! Do not push lever assembly down without unit attached.

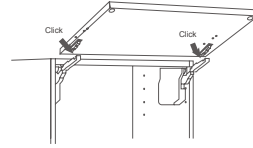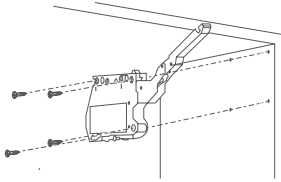


1. Install the spring-loaded levers. Installation must be performed by a skilled installer to avoid damage and injury!

2. Ensure the Kitchen Smart is not connected to power. Attach Kitchen Smart to the Spring-loaded Levers.

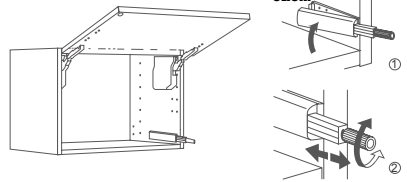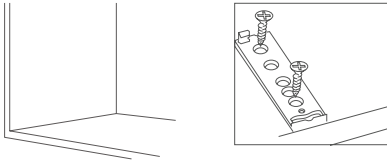

3. Now, install the mounting clip for the push to open pin. Recommended to install on the bottom right or left of the cabinet.

4. Attach push to open pin to the mounting clip and adjust.

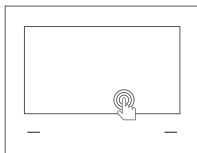

- Camera ON/OFF Switch
- LAN
- DC-12V
- USB
- Power ON/OFF Switch



5. Now, connect power to the Unit. Follow the instructions on the menu with touch screen. For detailed operating information, please read the manual.

6. Enjoy your new Kitchen Smart from Mues-Tec.
We thank you for your trust and sincerely hope you are pleased with your purchase. MUES-TEC is always the right choice!
Our team is at all times available for feedback or questions.

V. CONNECTION TO THE INTERNET


Settings: Volume down Volume up Recents Home page
 Return Setting WiFi

Wi-Fi: Open settings and ensure Wi-Fi is turned on. Then select your network and enter password if applicable.

LAN: Connect Ethernet cable to unit and connect to internet.
Select time zone in Advanced Settings.

Open App List Icon/Tab. Select Google app. At first time use, system will prompt you through the steps, connecting your Google account. Please note, it is important to connect to a Google account to access all features such as the Play store.

VI. MAIN SETTINGS

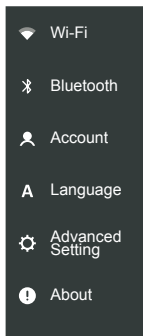

Settings: Volume down Volume up Recents Home page
 Return Settings WiFi

6.1 Wi-Fi

Turn on the WI-FI function. Connect to the network.

6.2 Bluetooth

Turn on the Bluetooth function. Select Device to connect / Pair.

6.3 Account

Click the Add account to create user accounts.

Fill in the user name, age, height, click add account.

6.4 Language

Select Language.

6.5 Sleep Mode

Select desired time.

To wake up unit double click the main screen.

To wake up using Motion Detection the camera on/off switch must be in the on position.

6.6 Factory data reset

Delete all data and resets to original factory setting. After Factory data reset turn off/on device.

6.7 Reboot system

Unit will reboot.


6.8 Theme color

The account user, can choose the theme color as they like.

6.9 About

About selection provides details and update information about your device.

VII. INTERFACE INTERODUCTION

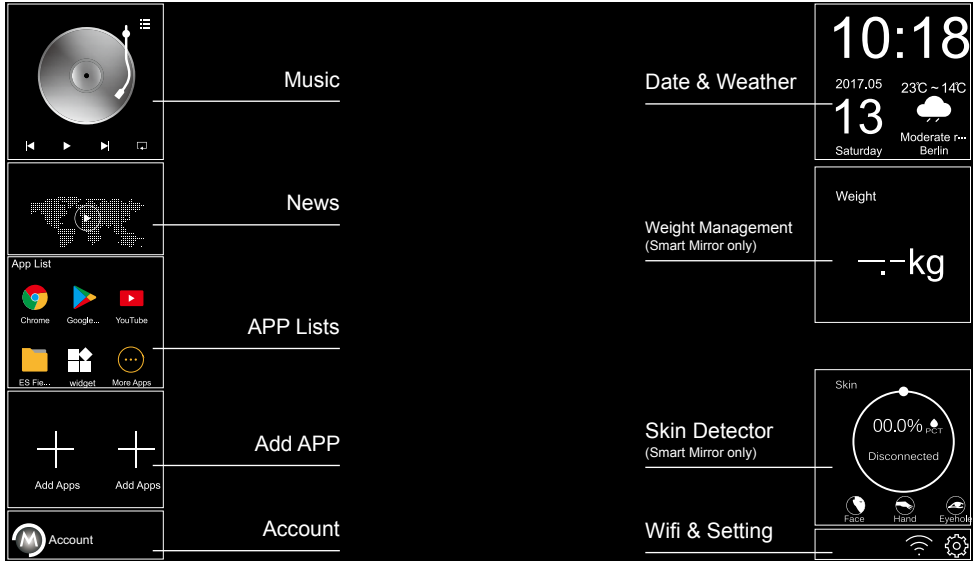

7.1 Standby Mode

Double click the blank area of main screen. The screen will turn off. Double click again the screen turns on.

7.2 Location of icon / tabs

Press and hold to drag / move the icon / tab.

7.3 Icons / tab management

Click on the icon / tab to open.

Press and hold icon / tab to move, add or uninstall.


Attention: some app are permanently installed.

VIII. ACCOUNT MANAGEMENT

 Click to switch between users.

In the settings menu press User name to edit/delete.

Click the  to take a photo or select a picture for the user account.

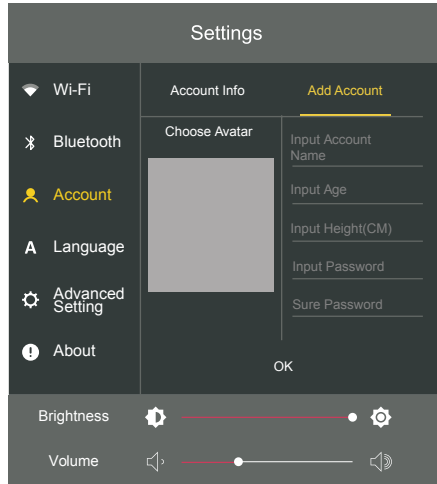

* 8.1 STANDBY MODE


Unit will go in Standby mode when no activity and no motion is detected over a selected period of time. The time may be adjusted in the settings menu/ sleep mode.

8.2 Home Screen

The device reserves custom fields, you can add an app that has been downloaded in the app list.

8.3 App List

Click the App list icon/tab to open. Here you can find Google, app store, downloaded apps, file and device manager and the home screen widget.

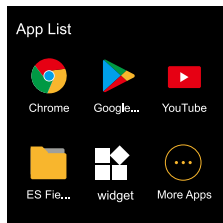


8.4 ADD app to Home screen

The device reserves custom fields, where you can add an app to the home screen that has been downloaded in app list.

Enable Add App in home screen widget. Click on Add App on home screen to select a previously Downloaded App from App list.

New App will be displayed on the home screen.

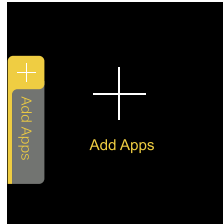


8.5 News

Select your favorite downloaded news app.


To set your daily news app, download your preferred news app in the app store. Then, click on world map icon and select the app. App is now saved for future use.

To change News App: press and hold Icon of world map. Then click move app OK. Click icon of world map to select your new news app.

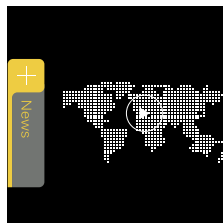

8.6 Date and weather

First time set-up: Open the Weather app on the home screen. Click on below the question mark. Select city, or enter your city. Allow device a moment to find your city. Current weather will now be displayed.

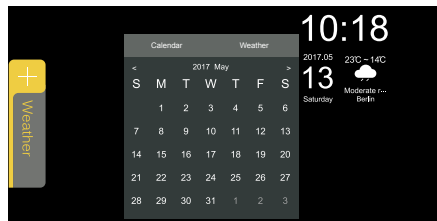

8.7 Weight management (Smart Mirror only)


To manage and record your weight management, be sure to select your user account before stepping on the Bluetooth scale.

Ensure, Bluetooth is turned on in settings. Click Weight App on home screen. Step on Bluetooth scale to connect to the device. Your current weight information will appear and record in history.




8.8 Music player

Click the Music tab to open. Play downloaded music.

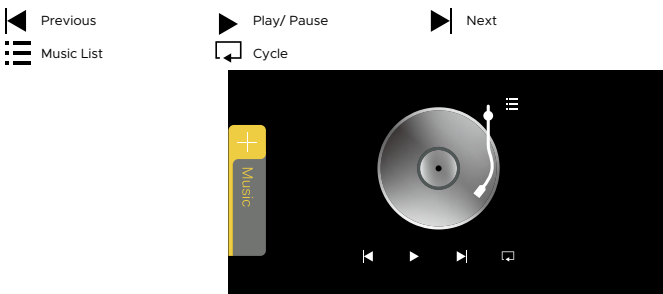

8.9 Skin detector (Smart Mirror only)

To manage and record your Skin moisture, be sure to select your user account before using the Skin tester. Ensure Bluetooth is turned on in settings. . Press the Skin tester on/off button to connect via Bluetooth. Open the Skin tester Icon/app. Select the parts to be tested. Press skin tester on the corresponding parts for about 5 seconds your current skin moisture will appear and record in history.

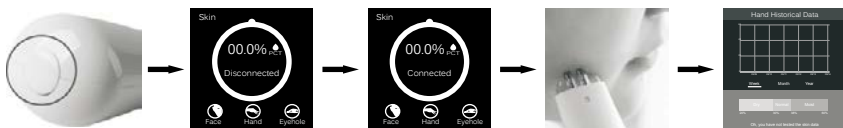

8.10 Close open apps

To close open apps, click settings, then Recents, then swipe the individual windows to close.

8.11 Device & System Settings

To access device and system settings, swipe down notification bar when in any web browser and click on setting icon.

IX. TROUBLE SHOOTING

User Videos @ Mues-Tec GmbH & Co KG – YouTube

9.1 Device cannot boot	<p>Ensure power button on device is in on position and device is connected properly. Check indication light on power supply.</p> <p>If it still does not boot up, disconnect device from power for at least 30 seconds. Reconnect to power.</p> <p>Contact your local dealer if it still does not boot up.</p>
9.2 Device or App is frozen	<p>Remove device from power. Allow at least 30 seconds to reset, Then connect to power. Allow device to load fully. Delete browsing history and close running app.</p>
9.3 Cannot connect to the Internet	<p>Wi-Fi: Make sure Wi-Fi is enabled in settings and the Wi-Fi signal is Strong and the password is correct.</p> <p>LAN: Make sure Ethernet cable is connected properly and receives signal.</p> <p>Set time and Zone in Advanced settings.</p>
9.4 Camera not working	<p>Make sure camera On/Off switch is in the ON position.</p>
9.5 No sound	<p>Check volume settings in settings.</p>
9.6 Cannot see display screen	<p>Check display brightness in settings.</p>
9.7 Verify new device with Google	<p>As a security measurement, Google may send you a notification to verify this device is authorized to display and use your Google account. Please pay close attention to these notifications, as a negative response will prevent you from using your Google account on this device.</p>
9.8 Can't sign into play store / Google chrome	<p>Swipe down notification bar, click setting icon, click Apps, in Chrome, Google Play services and Google Play Store make sure Permissions are on.</p> <p>Sign in to Google play store and Update all apps, device will run slow while Updating Please allow time for device to update apps.</p>
9.9 Can't connect Bluetooth device	<p>Make sure Bluetooth is enabled in settings. Swipe down notification bar and check for pairing request notifications.</p>

X. WARRANTY CARD

Dear Customer,

our Mues-Tec products are subject to strict quality control. If this device still does not function properly, we regret this and ask you to contact your dealer or our service hotline. The following applies to the assertion of warranty claims without restricting your statutory rights.

1. Warranty claims may only be lodged within a period of a maximum of 2 years from the date of purchase. Our warranty is limited to the repair of material and manufacturing errors or the replacement of the device. Traces of daily use, e.g. Scratches do not constitute a guarantee. Mues-Tec assumes no liability for possible data or settings stored on the product by the buyer.
2. For warranty claims, please contact your dealer or our service to determine how to proceed. If the defect is within the scope of our warranty, the device will be repaired or replaced free of charge. For this you need the purchase proof in the form of a receipt or an invoice. No new warranty period begins by repairing or replacing the unit. The warranty period remains effective from the date of purchase. Regardless of whether a chargeable repair is required within or outside the warranty period, you will be informed in advance.

Please note that our warranty will be void in the event of misuse or improper handling, non-observance of the safety precautions for the appliance, or in the case of use of force or actions that has not been authorized by the service address authorized by us. Defects which have not been detected (or no longer) on the device or damages which have extinguished the warranty will be remedied for a fee.

IMPORTANT!

Keep this warranty card for your records. Do not send them to Mues-Tec or your dealer. Only if you claim a warranty claim, please send this card with your proof of purchase and the device.

First name and surname of the buyer: _____

Purchaser's phone number: _____

Product: _____ Date of purchase: _____

Bill number: _____

Dealer name and telephone number: _____



The product has been proved all functions are working correctly before leaving the original factory. Please make sure you have followed all the safety instructions mentioned in the manual when you take this product for repairing.

This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is MUES-TEC GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 16, 36137 Grossenlueder, Germany. This product is labeled with the CE Mark in accordance with the related European Directives, notably, Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU.

I. SICHERHEITSHINWEISE

- Mues-Tec Geräte werden nach internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und produziert. Zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt folgende Hinweise, sowie die Warnungshinweise auf dem Gerät und im Display.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör oder beachten Sie die Empfehlungen von Mues-Tec.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel und Anschlüsse zum Gerät im einwandfreien Zustand sind.
- Das Netzgerät muss so installiert werden, dass nicht auf das Kabel getreten werden kann und es nicht gequetscht wird. Das Netzteil ist generell vor Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie besonders sorgsam auf die Anschlüsse des Gerätes, die korrekte Verbindung zwischen Stecker und Steckdose und eventuelle Verlängerungskabel.
- Vergewissern Sie sich, dass die Nennspannung des Netzteils der Ihrer örtlichen Stromversorgung entspricht.
- Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden, sonst erlischt jegliche Gewährleistung / Garantie.
- Sollte das Gerät nicht einwandfrei funktionieren oder ungewöhnliche Geräusche von sich geben, trennen Sie es unverzüglich von der Stromversorgung und kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Mues-Tec Kundendienst.
- VORSICHT! Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.
- Verwenden Sie eine gepolsterte Oberfläche, wenn Sie das Gerät ablegen.
- Benutzen Sie bei der Säuberung keine kratzigen Schwämme und keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Installieren Sie das Gerät ausschließlich an stabilen Wandflächen um Verletzungen an Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Zur Vorbeugung und zum Schutz des Gerätes, trennen Sie den Netzstecker während eines Gewitters von der Stromversorgung. Gleiches empfiehlt sich auch bei längerem Nichtbenutzen.
- Batterien sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Nicht ins Feuer werfen!
- Bei unsachgemäßem Einsatz und Auswechseln von Batterien besteht schlimmstenfalls die Gefahr einer Explosion. Benutzen Sie immer nur empfohlene oder gleichwertige Batterien.
- Schützen Sie das Gerät unbedingt vor offenem Feuer!
- Der Umgang mit Elektrogeräten jeglicher Art birgt potentielle Gefahren. Handeln Sie stets mit äußerster Vorsicht.

II. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Mues-Tec ist nicht haftbar für Verluste und/oder Schäden am Produkt, welche durch folgende Faktoren verursacht werden:

- a. Feuer
- b. Erdbeben
- c. Unbeabsichtigte und/oder beabsichtigte Beschädigung
- d. Unsachgemäße Verwendung und/oder Handhabung des Produkts
- e. Schäden und/oder Verluste des Produkts während es im Besitz Dritter war
- f. Schäden und/oder Verluste die aus Fehlverhalten oder der Missachtung der Anweisungen im Handbuch erfolgen
- g. Schäden und/oder Verluste die durch Verwendung von Zusatzgeräten verursacht werden

Darüber hinaus haftet Mues-Tec nicht für Beschädigungen oder Folgeschäden durch unsachgemäße Handhabung.



Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts und von Elektro- & Elektronik-Altgeräten. (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt getrennt vom normalen Haushaltsmüll gesammelt und entsorgt werden muss.

Eingebaute Batterien und Akkus können gemeinsam mit dem Produkt entsorgt werden.

Sie werden dann in den Recyclingzentren getrennt. Der schwarze Balken zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde. Durch Unterstützung der separaten Sammlung von Geräten und Batterien helfen Sie bei der richtigen Entsorgung und tragen damit dazu bei, mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.


Für detaillierten Informationen zur Sammlung und Wiederverwertung in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien dieses Produkts (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)


Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien und/oder Akkus getrennt vom normalen Haushaltsmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.

Wenn die Batterie oder der Akku mehr als die in der Batterierichtlinie (2006/6/EC) angegebenen Mengen an Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) enthalten, werden die chemischen Symbole für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) unter dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne angegeben. Genauere Informationen zur Sammlung und Wiederverwertung in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

III. ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN

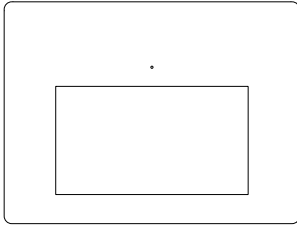

Gerät




Anschlüsse und Verbindungen


IV. INSTALLATION

Die Installation sollte von einer Fachkraft und, oder einer technisch versierten Person durchgeführt werden, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten. Bitte gehen Sie bei der Installation, gemäß der Anleitung, Schritt für Schritt vor.

1. Smart Spiegel, mit Befestigungswinkeln

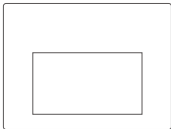


TV-Einheit



Netzteil



Hauttester (Optional)




Körperwaage (Optional)




Achtung! Der Smart-Spiegel ist relativ schwer. Um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden, sind für die fachgerechte Montage mindestens zwei Personen erforderlich.




Achtung! Die Tragfähigkeit Ihrer Wand, die Auswahl der entsprechenden Schrauben und die korrekte Befestigung des Gerätes, sollte von einem Fachmann überprüft, bzw. durchgeführt werden.




1. Befestigen Sie die Montagehalterung an der Rückseite des Smart-Spiegels..

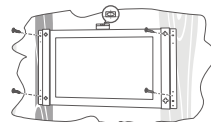

2. Montieren Sie die TV-Halterung an der Wand.

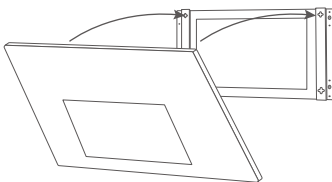


3. Verbinden Sie jetzt vorsichtig die Montagehalterung des Smart-Spiegels mit den Befestigungswinkeln an der Wand.

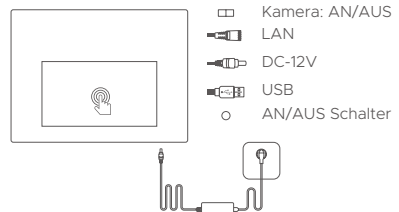


4. Abschließend stellen Sie mittels des Netzteils die Stromversorgung Ihres Smart- Spiegels her. Nun folgen Sie bitte den Anweisungen des Menüs auf dem Touch-Screen.

2. Smart Spiegel, ohne Befestigungswinkel

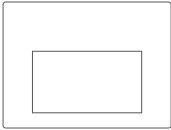


TV-Einheit



Netzteil




Hauttester (Optional)




Körperwaage (Optional)



Achtung! Der Smart-Spiegel ist relativ schwer. Um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden, sind für die fachgerechte Montage mindestens zwei Personen erforderlich.

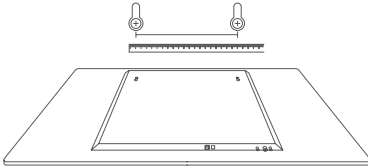


1. Befestigen Sie Montagehalterung an der Rückseite des Smart-Spiegels.

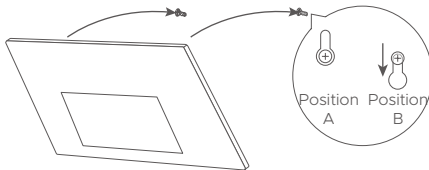

3. Hängen Sie nun den Smart-Spiegel vorsichtig in die Befestigungsschrauben ein.



Achtung! Die Tragfähigkeit Ihrer Wand, die Auswahl der entsprechenden Schrauben und die korrekte Befestigung des Gerätes, sollte von einem Fachmann überprüft, bzw. durchgeführt werden.

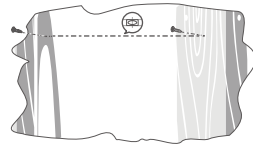

2. Befestigen Sie die entsprechenden Schrauben gemäß der korrekten Abmessung und Ausrichtung an Ihrer Wand.




-  Kamera: AN/AUS
-  LAN
-  DC-12V
-  USB
-  AN/AUS Schalter




4. Abschließend stellen Sie mittels des Netzteils die Stromversorgung Ihres Smart-Spiegels her. Nun folgen Sie bitte den Anweisungen des Menüs auf dem Touch-Screen.


3. Küchen Smart



Küchen Smart



Netzteil

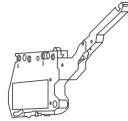

Hochklappscharnier





Drucktüröffner



Manual



! Beschädigungsrisiko des Federhebels bei der Montage! Betätigen Sie die Hebel erst, wenn das Gerät an den Scharnieren angebracht ist. Nur wenn die Scharniere am Gerät angebracht sind, lassen sich die Hebel wieder einfahren.

! ACHTUNG! Verletzungsgefahr bei der Montage der TV-Einheit. Die mechanische Federung steht unter Druck.

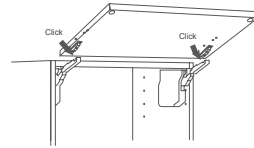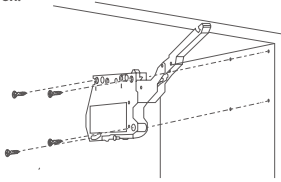


1. Installation des Scharniers nach den individuellen Maßen Ihres Schrankes.

2. Befestigung des Küchen Smart am Federscharnier. Das Gerät darf bei diesem Installationsvorgang noch nicht mit der Stromversorgung verbunden sein.

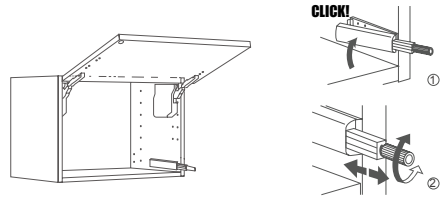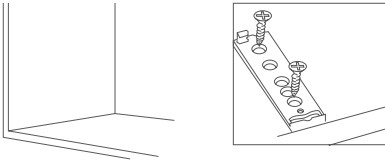

3. Montieren Sie nun den Befestigungsclip für den Drucktüröffner. Wir empfehlen die Montage beider Befestigungsclips übereinander.

4. Verbinden Sie jetzt den Drucktüröffner mit den Befestigungsclips und justieren Sie ihn ggf. nach.

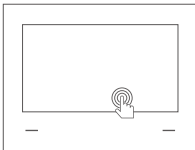

- Kamera: AN/AUS
- LAN
- DC-12V
- USB
- AN/AUS Schalter



5. Schließen Sie jetzt das Netzteil an und schalten Sie das Gerät ein. Befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Touchscreen, oder lesen Sie im Handbuch nach.

6. Genießen Sie Ihren neuen Küchen-Smart von Mues-Tec. Unser Team steht Ihnen jederzeit für Feedback oder Fragen zur Verfügung.

V. INTERNETANSCHLUSS

Einstellungen: Lautstärke reduzieren Lautstärke erhöhen Letzte Apps Home
 Zurück Einstellung WiFi


Wi-Fi: Öffnen Sie die Einstellungen und stellen Sie sicher, dass Wi-Fi eingeschaltet ist. Wählen Sie dann Ihr Netzwerk aus und geben Sie ggf. ein Passwort ein.

LAN: Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem Gerät und dem Router.

Wählen Sie unter erweiterte Einstellungen Datum und Zeitzone.

Klicken Sie den Icon/Tab: App-Liste. Wählen Sie Google App. Bei der ersten Anwendung leitet das System Sie schrittweise durch die notwendigen Einstellungen zur Einrichtung Ihres Google Kontos. Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, eine Verbindung zu einem Google-Konto herzustellen, um Zugriff auf alle Funktionen wie den Play Store zu haben.

VI. HAUPT-EINSTELLUNGEN

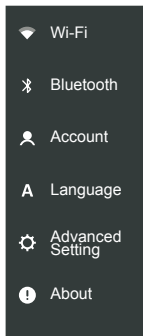

Einstellungen: Lautstärke reduzieren Lautstärke erhöhen Letzte Apps Home
 Zurück Einstellung WiFi

6.1 Wi-Fi

Schalten Sie die WI-FI-Funktion ein. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk.

6.2 Bluetooth

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein um weitere Geräte per Bluetooth zu verbinden.

6.3 Konto

Klicken Sie auf Konto hinzufügen, um Benutzerkonten zu erstellen.

Tragen Sie den Benutzernamen, das Alter und die Größe ein und klicken Sie auf Konto hinzufügen.

6.4 Sprache

Wählen Sie die gewünschte OSD Sprache aus.

6.5 Standby-Modus (Schlafmodus)

Gewünschte Einstellungen auswählen.

Klicken Sie zweimal auf den Bildschirm, um diesen aus dem Standby aufzuwecken.

Der Bewegungssensor erfordert die Kamera in der "AN" Position.

6.6 Werkseinstellung

Alle Daten löschen und auf Werkseinstellung zurücksetzen.

6.7 Neustart des Systems

Das Gerät wird neu gestartet.


6.8 Farbeinstellung Icons/Tabs

Hier können die Farben der Icons/Tabs der verschiedenen Benutzerkonten ausgewählt werden.

6.9 Über

Hier finden Sie Informationen bezüglich der Version des Gerätes und dessen Update Möglichkeiten.

VII. INTERFACE EINFÜHRUNG

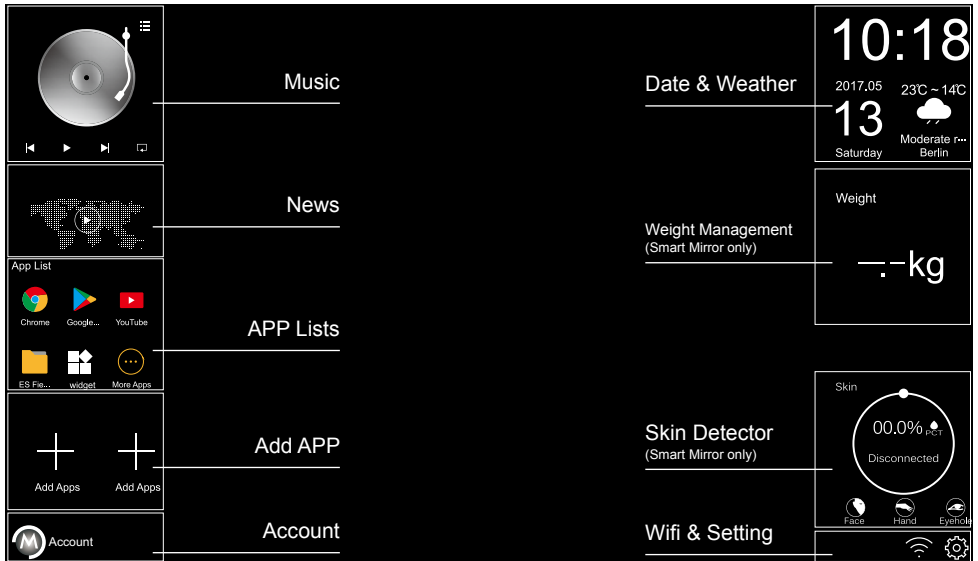

7.1 Standby-Modus

Bei schnellem, zweimaligen Klicken versetzen Sie den Bildschirm in den Standby Modus und wecken diesen auch wieder auf.


7.2 Position der Icons/Tabs

Klicken und halten Sie das Icon/Tab, um das Symbol auf dem Bildschirm neu zu positionieren und zu verschieben.


7.3 Hinterlegte App auf Icon/Tab

Halten sie den Finger auf dem Icon/Tab gedrückt um die hinterlegte App auf diesem Icon/Tab zu ändern. Achtung, manche Apps sind fest installiert.

VIII. KONTO-MANAGEMENT

 Klicken Sie hier, um zwischen den Benutzern zu wechseln.

Im Einstellungsmenü klicken  Sie die User Taste um den Benutzer-Account zu bearbeiten.

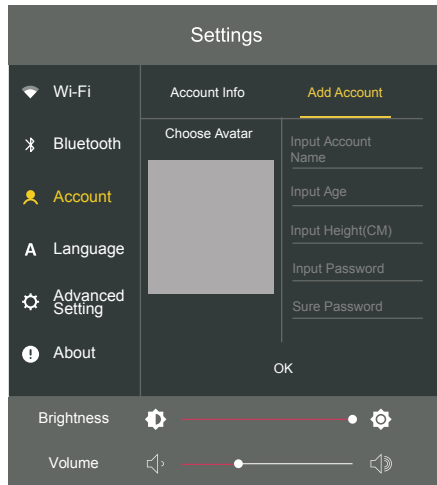

* 8.1 STANDBY-MODUS


Das Gerät geht in den Standby-Modus, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität und keine Bewegung erkannt wird. Die Zeit kann im Einstellungsmenü/ Schlafmodus eingestellt werden.

8.2 Home Screen

Sie können eine gewisse Anzahl eigener Apps auf den Icons/Tabs hinterlegen, solange diese zuvor im App Store erworben und auf dem Gerät installiert wurden.


8.3 App-Liste

Klicken Sie auf das App-Listensymbol (App-Liste), um diese zu öffnen. Hier finden Sie Google, den App Store, alle heruntergeladenen Apps, den ES-Dateimanager und das Home Screen Widget.

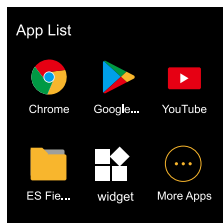

8.4 App zum Home Screen hinzufügen

Es befinden sich frei wählbare Icons/Tabs auf dem Home Screen. Vergewissern Sie sich, dass diese im Home Screen Widget sichtbar gestellt wurden. Nun einfach auf die "Fügen Sie" Icon/Tab klicken und eine zuvor heruntergeladene App auswählen. Diese App erscheint nun auf Ihrem Home Screen.

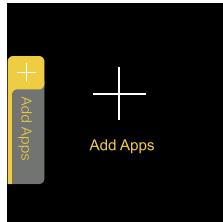


8.5 Nachrichten

Wählen Sie Ihre heruntergeladene News-App aus.


Um Ihre tägliche News-App zu erstellen, laden Sie sich Ihre bevorzugte News-App im App Store herunter. Klicken Sie dann auf das Weltkartensymbol und wählen Sie die App. Diese ist jetzt für die zukünftige Verwendung gespeichert.

Zum Ändern der News App, halten Sie das Icon der Weltkarte gedrückt. Bestätigen Sie dann mit OK. Klicken Sie erneut auf das Icon der Weltkarte und wählen Sie Ihre neue News-App.

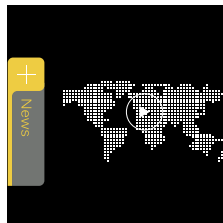


8.6 Datum und Wetter

Erstmalige Einrichtung: Öffnen Sie die Wetteranwendung auf dem Startbildschirm. Klicken Sie unterhalb des Fragezeichens. Nun öffnet sich ein Fenster zur Auswahl Ihres Ortes oder geben Sie Ihre gewünschte Stadt ein. Lassen Sie dem Gerät einen Moment Zeit, um Ihren Ort zu finden. Das aktuelle Wetter wird nun angezeigt.

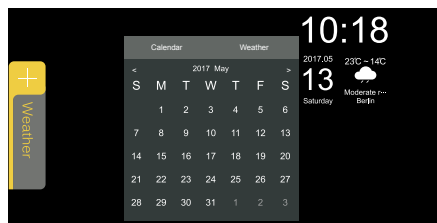

8.7 Gewichtsmanagement (Nur Smart Spiegel)

Um Ihr Gewichtsmanagement zu verwalten und zu protokollieren, wählen Sie zuerst Ihr Benutzerkonto aus. Stellen Sie sicher dass Bluetooth in den Einstellungen aktiviert ist. Klicken Sie auf dem Home Screen die Gewicht App an. Stellen Sie sich auf Ihre Bluetooth Waage. Diese verbindet sich dann via Bluetooth mit Ihrem Gerät. Ihre aktuellen Gewichtsinformationen, als auch Ihre historischen Werte werden angezeigt.

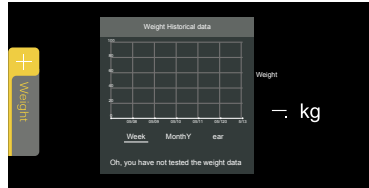

8.8 Musik-Player

Klicken Sie zum öffnen Icon/Tab Musik. Hier könne Sie Ihre Musik abspielen die Sie zuvor heruntergeladen haben.




8.9 Hautdetektor (Nur Smart Spiegel)

Um Ihre Hautfeuchtigkeit zu testen und zu protokollieren, wählen Sie zuerst Ihr Benutzerkonto aus. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth in den Einstellungen aktiviert ist. Klicken Sie auf dem Home Screen die Hauttester App. Drücken Sie die Taste am Hauttester um diese mit dem Gerät via Bluetooth zu verbinden. Halten Sie den Hauttester mehrere Sekunden auf Ihrer Haut um die aktuelle Hautfeuchtigkeit zu ermitteln.



8.10 Geöffnete Anwendungen schließen

Um geöffnete Anwendungen zu schließen, klicken Sie auf Einstellungen, dann auf  letzte Apps, und wischen Sie die einzelnen Fenster (Apps) weg, um sie zu schließen.

8.11 Geräte- und Systemeinstellungen

Um auf die Geräte- und Systemeinstellungen zuzugreifen, wischen Sie die Benachrichtigungsleiste in einem beliebigen Webbrowser nach unten und klicken Sie auf das Einstellungssymbol.

IX. FRAGEN & ANTWORTEN

Mehr Videos @ Mues-Tec GmbH & Co KG – YouTube

9.1 Gerät fährt nicht hoch / startet nicht	<p>Vergewissern Sie sich, dass der An/Aus Schalter des Gerätes eingeschaltet ist und sich in der "An" Position befindet. Überprüfen Sie ob die Kontrolllampe am Netzteil leuchtet.</p> <p>Fährt das Gerät weiterhin nicht hoch, trennen Sie dieses für mindestens 30 Sekunden vom Stromkreis. Schließen Sie danach das Gerät wieder an.</p> <p>Wenn das Gerät weiterhin nicht startet/hochfährt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</p>
9.2 Gerät oder App ist eingefroren	<p>Gerät mindestens für 30 Sekunden vom Stromnetz trennen und erneut anschließen.</p> <p>Gerät vollständig hochfahren lassen. Löschen Sie den Browserverlauf und schließen laufende/ offene Apps.</p>
9.3 Verbindung zum Internet	<p>WLAN: Vergewissern Sie sich, dass WLAN in den Einstellungen aktiviert ist, dass das WLAN-Signal stark genug empfangen wird und das Passwort richtig eingegeben wurde.</p> <p>LAN: Vergewissern Sie sich, dass das Ethernet-Kabel richtig angeschlossen wurde und eine Signalübertragung stattfindet. (Evtl. Test mit einem anderen Gerät durchführen).</p> <p>Stellen Sie Ihre Zeitzone in den erweiterten Einstellungen ein.</p>
9.4 Kamera funktioniert nicht	<p>Vergewissern Sie sich, dass sich der Ein/Aus-Schalter der Kamera in der EIN-Position befindet.</p>
9.5 Kein Ton	<p>Überprüfen Sie den Lautstärkeregler in den Einstellungen.</p>
9.6 Der Bildschirm ist kaum sichtbar	<p>Überprüfen Sie die Helligkeit in den Einstellungen.</p>
9.7 Google-Konto Bestätigung in zwei Schritten	<p>Durch die Aktivierung der Bestätigung in zwei Schritten, auch zweistufige Authentifizierung genannt, wird Ihr Konto durch eine zusätzliche Sicherheitsebene geschützt. Zur Anmeldung muss neben Ihrem Passwort dann auch ein Code eingegeben werden, der an Ihr Smartphone gesendet wird. Sollten Sie diese Einstellung für Ihr Google Konto vorgenommen haben, muss zwingend der Code neben Ihrem Passwort auf Ihrem Gerät eingegeben werden. Diesen Code erhalten Sie von Google.</p>
9.8 Anmeldefehler bei Play Store & Google	<p>Wischen Sie die Benachrichtigungsleiste in jedem Webbrowser nach unten und überprüfen Sie eventuelle Benachrichtigungen.</p> <p>Oder streichen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten, klicken Sie auf das Einstellungssymbol, klicken Sie ferner auf Apps und überprüfen Sie in folgenden Apps: Chrome, Google Play-Dienste und Google Play Store, ob alle Berechtigungen aktiviert sind.</p>
9.9 Bluetooth Verbindung kann nicht hergestellt werden	<p>Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth in den Einstellungen aktiviert ist.</p> <p>Wischen Sie die Benachrichtigungsleiste in jedem Webbrowser nach unten und überprüfen Sie eventuelle Pair-Anfragen.</p>

X. GARANTIEKARTE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Mues-Tec Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses
Gerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich
an Ihren Händler oder an unsere Service-Hotline zu wenden. Für die Geltendmachung von
Garantieansprüchen, ohne Einschränkung Ihrer gesetzlichen Rechte, gilt folgendes:

1. Garantieansprüche können nur innerhalb eines Zeitraums von maximal 2 Jahren, gerechnet
ab Kaufdatum, erhoben werden. Unsere Garantieleistung beschränkt sich auf die
Behebung von Material- und Fabrikationsfehler, bzw. den Austausch des Gerätes.
Spuren des täglichen Gebrauchs wie z.B. Kratzer stellen keinen Garantiefall dar. Mues-
Tec übernimmt bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom
Käufer gespeicherte Daten oder Einstellungen.
2. Wenden Sie sich für einen Garantieanspruch bitte an Ihren Händler oder unseren Service
um das weitere Vorgehen abzustimmen. Wenn der Defekt im Rahmen unserer
Garantieleistung liegt, wird das Gerät für Sie kostenlos repariert oder ausgetauscht. Hierfür
benötigen Sie den Kaufnachweis in Form eines Kassensbons oder einer Rechnung. Durch
Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich
bleibt der Garantiezeitraum ab Kaufdatum. Unabhängig davon, ob eine kostenpflichtige
Reparatur innerhalb oder außerhalb der Garantiezeit erforderlich ist werden Sie vorab
darüber informiert.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer
Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei
Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse
vorgenommen wurden, erlischt. Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte
am Gerät oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Gebühr.

WICHTIG!

Behalten Sie diese Garantiekarte für Ihre Unterlagen. Schicken Sie diese nicht an Mues-Tec
oder Ihren Händler. Nur wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen, schicken Sie diese
Karte mit Ihrem Kaufnachweis und das Gerät ein.

Vor- und Zuname des Käufers: _____

Telefonnummer des Käufers: _____

Produkt: _____ Kaufdatum: _____

Rechnungsnummer: _____

Händlername und Telefonnummer: _____



Dieses Produkt trägt das CE-Kennzeichen in Übereinstimmung mit den entsprechenden
europäischen Richtlinien. Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung ist Mues-Tec GmbH & Co KG,
Hauptstraße 16, 36137 Großenlütder, Deutschland. Dieses Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen
in Übereinstimmung mit den entsprechenden europäischen Richtlinien, insbesondere
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Richtlinie zu elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/
EU und RoHS- Richtlinie 2011/65/EU beschriftet.

innovativTV



DA Series



SG Series



EG Series



EP Series



Küchen Smart



Smart Spiegel



Rahmen TV



Spiegel TV